HW-D450
HW-D451

„Crystal Surround Air Track“
(Aktyvi garsiakalbių sistema)

Vartotojo instrukcija

Įsivaizduokite galimybes

Dėkojame, kad įsigijote šį SAMSUNG gaminį.
Norėdami gauti visapusišką aptarnavimą,
užregistruokite savo gaminį

www.samsung.com/register

SAMSUNG

Savybės

Aktyvi garsiakalbių sistema

Šis gaminys yra aktyvi garsiakalbių sistema, kuri sukuria aukštos kokybės garsą viename grakščiame įrenginyje.
Šiam prietaisui nereikia jokių papildomų garsiakalbių ar papildomų laidų, kurie paprastai yra neatsiejami nuo įprastinių erdvinio garso sistemų.

Daugiafunkcinis nuotolinio valdymo pultas

Komplekte esantis nuotolinio valdymo pultas gali būti naudojamas prie šio įrenginio prijungto televizoriaus valdymui.

Nuotolinio valdymo pultas turi spartųjį televizoriaus mygtuką, kuris leidžia atlikti įvairius valdymo procesus vos vieno mygtuko paspaudimu.

Atskirų garso kategorijų režimas

Galite pasirinkti 7 skirtingus garso režimus (MUSIC (muzika), NEWS (žinios), DRAMA (drama), CINEMA (kinas), SPORTS (sportas), GAME (žaidimai), PASS (originalus garsas)).

Garso režimus pasirinkite priklausomai nuo to, kokio turinio medžiagą norite žiūrėti.

Suderinamumas su įvairiomis garso technologijomis

Šiame įrenginyje sumontuoti dekoderiai suderinami su „Dolby Digital“ ir DTS („Digital Theater Systems“).

- **„Dolby Digital“**

  Tai standartinis garso signalo formatas, naudojamas DVD diskuose ir kitose visiškai skaitmeninėse laikmenose.
  Ši erdvinė technologija sukuria aukštos kokybės skaitmeninį 5.1 pavienio kanalo garsą, suteikiantį kryptinį ir tikroviškesnį garso efektą.

- **DTS („Digital Theater Systems“)**

  DTS sistema sukuria pavienį 5.1 kanalo skaitmeninį garso signalą muzikos ar filmo turiniui ir naudoja mažesnę kompresiją, nei „Dolby Digital“ sistema. Tokiu būdu išgaunamas sodresnis garsas.

Belaidis žemų dažnių garsiakalbis

Belaidis SAMSUNG modulis dirba be laidų tarp pagrindinio įrenginio ir žemų dažnių garsiakalbio.

Vietoj to, žemų dažnių garsiakalbis yra jungiamas prie kompaktiško belaidžio modulio, susieto su pagrindiniu įrenginiu.

3D gylio garsas

3D garso funkcija skleidžiamam garsui suteikia gylio ir erdvumo.

SUDEDAMOSIOS DALYS

Patikrinkite, ar yra visi žemiau išvardinti priedai.

Optinis kabelis

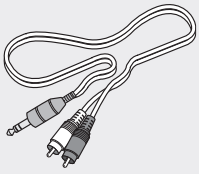

Garso kabelis

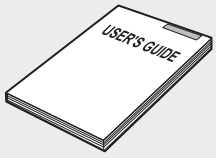

Vartotojo instrukcija



Laikiklis montavimui prie sienos

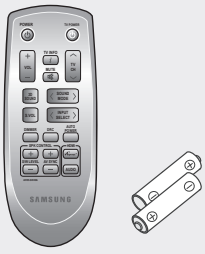

Nuotolinio valdymo pultas / baterijos (AAA dydžio)

(Žemų dažnių garsiakalbio maitinimo laidui 1EA)

(Didelis)

(Mažas)

(Garso laidui 1EA)

Toroidinė ferito šerdis
(Didelė : 3301-000144)
(Maža : 3301-001068)

- Priedai gali šiek tiek skirtis nuo tų, kurie parodyti iliustracijose.

Saugumo informacija

SAUGUMO ĮSPĖJIMAI

NORĖDAMI SUMAŽINTI ELEKTROS ŠOKO PAVOJŲ, NEATIDARYKITE DANGTELIO (ARBA GALINĖS DALIES).
NETAISYKITE VIDUJE ESANČIŲ DALIŲ. TAISYMĄ PALIKITE KVALIFIKUOTAM PRIEŽIŪROS IR TAISYMO PERSONALUI.

Šis simbolis rodo „pavojingą įtampą“ produkto viduje ir įspėja apie elektros šoko ar asmens sužeidimo pavojų.

Šis simbolis rodo svarbias instrukcijas, susijusias su gaminio naudojimu.

ĮSPĖJIMAS : Norėdami sumažinti elektros šoko pavojų, nestatykite šio prietaiso drėgnose vietose ar ten, kur ant jo gali užlyti.
Kad nesusižeistumėte, prietaisą saugiai pritvirtinkite prie grindų/sienos, laikydamiesi montavimo instrukcijų.

DĖMESIO

- Įrenginio negalima laikyti ten, kur ant jo gali patekti ar užtikšti koks nors skystis, taip pat ant jo negalima statyti daiktų su skysčiais, pvz. vazų.
- Maitinimo kištukas yra naudojamas įrenginiui išjungti ir privalo būti bet kuriuo metu lengvai prieinamas.

Pagrindinio maitinimo laido kištuko prijungimas (tik Jungtinėje Karalystėje)

SVARBUS ĮSPĖJIMAS

Maitinimo laidas šiame įrenginyje yra su išlietu kištuku, kuriame yra saugiklis. Saugiklio reikšmė nurodyta ant kištuko galvutės. Prireikus saugiklį pakeisti, turi būti naudojamas BS1362 atitinkamos galios saugiklis.
Niekada nenaudokite kištuko be saugiklio dangtelio. Jeigu šis dangtelis yra nuimamas ir jį reikia pakeisti, jis turi būti tokios pat spalvos, kaip ir vidinė kištuko pusė.Atsarginių dangtelių teiraukitės savo pardavėjo.
Jeigu kištukas netinka Jūsų namuose esančioms rozetėms, arba laidas yra per trumpas ir nepasiekia elektros lizdo, įsigykite tinkamą, saugumo reikalavimus atitinkantį prailginimo laidą arba pasikonsultuokite su pardavėju.
Tačiau jeigu nėra kitos išeities, kaip tik nupjauti kištuką, nuimkite saugiklį ir tuomet nupjaukite kištuką. Nejunkite kištuko į maitinimo tinklą, kadangi esant neizoliuotam laidui, kyla elektros šoko pavojus.
Niekada nebandykite įkišti atvirų laidų tiesiai į maitinimo tinklą. Visais atvejais privaloma naudoti kištuką ir saugiklį.

SVARBU

Maitinimo laido sudedamieji laidai yra skirtingų spalvų, atitinkančių tokį principą:– MĖLYNAS = NULINIS RUDAS = FAZĖ.
Kadangi gali būti, jog šios spalvos neatitiks jūsų kištuko lizdo įvadų spalvų, junkite juos taip:
MĖLYNAS laidas turi būti sujungtas su N raide pažymėtu arba MĖLYNOS ar JUODOS spalvos įvadu.
RUDOS spalvos laidas turi būti sujungtas su L raide pažymėtu arba RUDOS ar RAUDONOS spalvos įvadu.

ĮSPĖJIMAS : NEJUNKITE ABIEJŲ LAIDŲ PRIE ĮŽEMINIMO, KURIS PAŽYMĖTAS RAIDE E ARBA ĮŽEMINIMO SIMBOLIU ⏚ , ARBA ŽALIOS AR ŽALIOS IR GELTONOS SPALVŲ ĮVADŲ.

Svarbios saugumo instrukcijos

Prieš naudodamiesi įrenginiu, atidžiai perskaitykite šias saugumo instrukcijas. Laikykitės visų žemiau išvardintų saugumo instrukcijų. Išsaugokite šias naudojimo instrukcijas ateičiai.

1) Perskaitykite šias instrukcijas.
2) Išsaugokite šias instrukcijas.
3) Atkreipkite dėmesį į visus įspėjimus.
4) Laikykitės visų nurodymų.
5) Nenaudokite įrenginio šalia vandens šaltinio.
6) Valykite tik sausa šluoste.
7) Neuždenkite vėdinimo angų. Montuokite tik pagal gamintojo nurodymus.
8) Nenaudokite įrenginio šalia karščio šaltinių – radiatorių, vėdinimo grotelių, viryklių ar kitų karštį skleidžiančių įrenginių (įskaitant stiprintuvus).
9) Neignoruokite poliarizuoto kištuko ar kištuko su įžeminimu saugumo paskirties. Poliarizuotas kištukas turi dvi menteles, kurių viena platesnė už kitą. Kištukas su įžeminimu turi dvi menteles bei vieną įžeminimo šakutę. Plačioji mentelė arba įžeminimo šakutė skirti jūsų saugumui. Jeigu pridėtas kištukas netinka jūsų maitinimo lizdui, pasikonsultuokite su elektriku ir pakeiskite seną maitinimo lizdą.
10) Saugokite maitinimo laidą, kad neužliptumėte ar nesuspaustumėte jo ypač šalia kištuko, šakotuvo ar iš įrenginio išeinančiose vietose.
11) Naudokite tik gamintojo patvirtintus priedus.
12) Statykite tik ant gamintojo nurodyto arba kartu parduodamo stalelio su ratukais, stovo, trikojo, lentynos ar stalelio. Kai naudojamas stalelis ant ratukų, atsargiai jį/įrenginį stumkite, kad išvengtumėte sužeidimų, jei jis nuvirstų.

13) Audros metu ar jei įrenginys nenaudojamas ilgesnį laiką, išjunkite jį iš maitinimo lizdo.
14) Taisymą patikėkite tik kvalifikuotiems asmenims. Įrenginio aptarnavimas reikalingas, jei jis buvo pažeistas bet kokiu būdu – pažeistas maitinimo laidas ar kištukas, ant jo buvo išpiltas skystis, ar numestas koks nors daiktas, į renginį pateko vandens ar drėgmės, jei jis įprastai neveikia, ar buvo numestas.

ATSARGUMO PRIEMONĖS

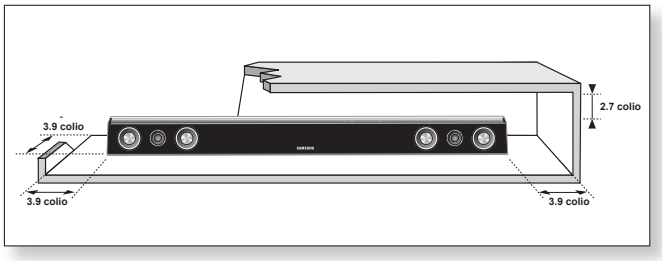

Įsitikinkite, ar jūsų namuose įrengta elektros tiekimo sistema atitinka šio gaminio galinėje pusėje esančio identifikacinio lipduko informaciją.
Laikykite prietaisą horizontaliai ant tinkamo paviršiaus (baldų), ir palikite pakankamai vietos vėdinimui (3~4 colius). Neuždenkite vėdinimo angų.
Nedėkite prietaiso ant stiprintuvo ar kitų prietaisų, kurie gali įkaisti. Šis gaminys sukurtas nuolatiniam naudojimui.
Norėdami pilnai atjungti prietaisą nuo elektros maitinimo šaltinio, ištraukite kištuką iš elektros lizdo, ypač kai jo nenaudojate ilgą laiko tarpą.

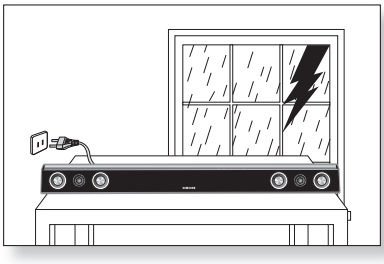

Perkūnijos metu išjunkite maitinimo laidą iš elektros lizdo. Žaibo sukelti įtampos šuoliai gali sugadinti įrenginį.

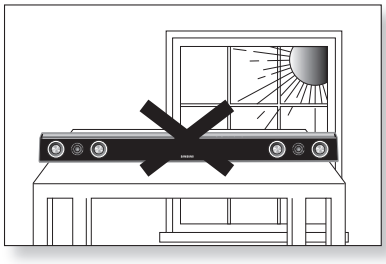

Nelaikykite įrenginio tiesioginiuose saulės spinduliuose ar šalia kitų šilumos šaltinių. Tai gali perkaitinti ir sugadinti įrenginį.

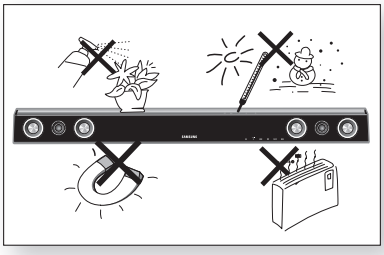

Saugokite įrenginį nuo drėgmės (t.y. vazų), karščio šaltinių (pvz. židinio) ar prietaisų, skleidžiančių stiprų magnetinį ar elektrinį lauką.

Sutrikus įrenginio veikimui, išjukite jį iš kintamosios srovės lizdo.

Įrenginys nėra skirtas pramoniniam naudojimui. Produktas turi būti naudojamas tik asmeniniais tikslais.

Jeigu įrenginys arba diskas laikomas šaltoje temperatūroje, gali susidaryti kondensatas. Jeigu įrenginys transportuojamas žiemos metu, prieš jungdami palaukite maždaug 2 valandas, kol jis pasieks kambario temperatūrą.

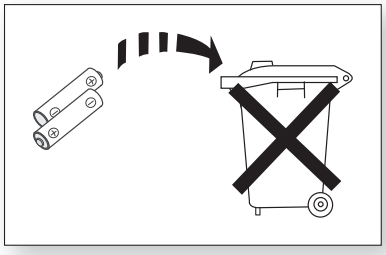

Šiame įrenginyje naudojamos baterijos savo sudėtyje turi aplinkai kenksmingų chemikalų.
Neišmeskite baterijų kartu su buitinėmis atliekomis.

Turinys

SAVYBĖS 2

2 Savybės
3 Sudedamosios dalys

SAUGUMO INFORMACIJA 4

4 Saugumo įspėjimai
5 Atsargumo priemonės

PRADŽIA 7

7 Prieš skaitant vartotojo instrukciją

APRAŠYMAS 8

8 Priekinis skydelis
9 Galinis skydelis

NUOTOLINIO VALDYMO PULTAS 10

10 Nuotolinio valdymo pulto aprašymas

SUJUNGIMAI 11

11 Sieninio laikiklio tvirtinimas
12 Belaidžio žemų dažnių garsiakalbio prijungimas
13 Toroidinio ferito šerdies pritvirtinimas prie žemų dažnių garsiakalbio maitinimo laido
13 Toroidinio ferito tvirtinimas prie žemų dažnių garsiakalbio
13 Ferito šerdies tvirtinimas ant garso laido
14 „iPod“/ „iPhone“ naudojimas su belaide „iPod“/ „iPhone“ stotele (parduodama atskirai (HT-WDC10))
15 „Crystal Surround Air Track“ sistemos prijungimas

FUNKCIJOS 14

16 Pagrindinės funkcijos
16 Papildomos funkcijos
19 Programinės įrangos atnaujinimas

SUTRIKIMŲ ŠALINIMAS 17

20 Sutrikimų šalinimas

PRIEDAS 18

21 Specifikacijos

PRIEŠ SKAITANT VARTOTOJO INSTRUKCIJĄ

Prieš skaitydami vartotojo instrukciją, perskaitykite šiuos apibrėžimus.

Vartotojo instrukcijoje naudojamos piktogramos

Piktograma	Terminas	Aprašymas
	Įspėjimas	Naudojama tais atvejais, kai funkcija neveikia ar nustatymai gali būti atšaukti.
	Pastaba	Pateikia patarimus ir instrukcijas, kurios padeda tame puslapyje pateiktoms funkcijoms geriau veikti.

Apie šią vartotojo instrukciją

1) Prieš pradėdami naudoti produktą, susipažinkite su saugumo informacija.
2) Iškilus problemai, skaitykite skyrių „Sutrikimų šalinimas“.

Autorinės teisės

©2011 Samsung Electronics Co.,Ltd.

Visos teisės saugomos. Draudžiama dauginti ar kopijuoti bet kurią dalį ar visą instrukciją be išankstinio raštiško „SAMSUNG Electronics Co.,Ltd.“ leidimo.

Aprašymas

PRIEKINIS SKYDELIS

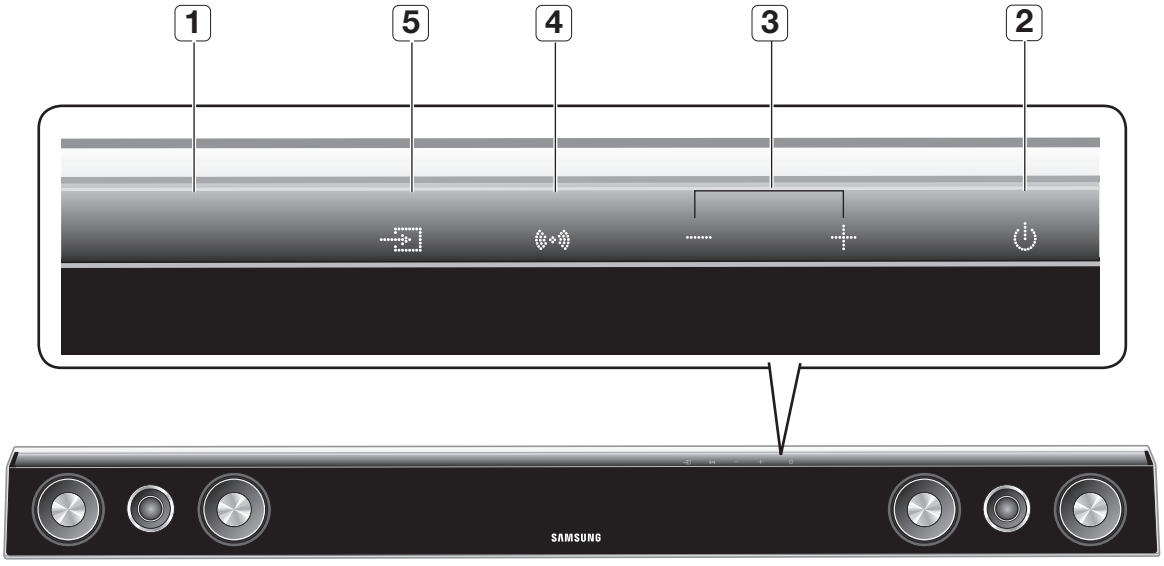

1	**EKRANAS**	Rodo nustatytą režimą.
2	**ĮJUNGIMO/ IŠJUNGIMO mygtukas**	Įjungia / išjungia „Crystal Surround Air Track“ sistemą.
3	**GARSUMAS +/-**	Reguliuoja garsumo lygį.
4	**GARSO REŽIMAS**	Garso režimo pasirinkimas. (NEWS (Žinios), DRAMA (Drama), SPORTS (Sportas), GAME (Žaidimas), CINEMA (Kinas), MUSIC (Muzika) ir PASS (Originalus garsas))
5	**ĮVESTIES REŽIMAS**	Parenka optinę arba garso įvestį.

▪ Įjungus šį prietaisą, praeis 4 ar 5 sekundės iki garso atkūrimo pradžios.

GALINIS SKYDELIS

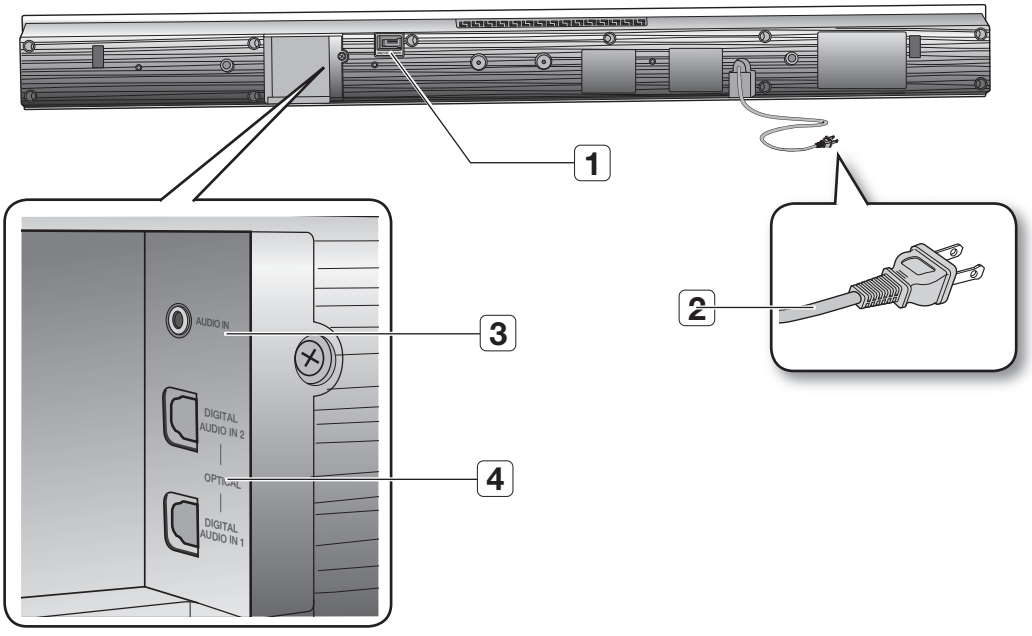

1	USB JUNGTIS	Galite atnaujinti įrenginį, naudodami USB jungtį.
2	MAITINIMO KABELIS	Įjunkite maitinimo kabelį į kintamosios srovės lizdą.
3	GARSO ĮVESTIES (AUDIO IN) LIZDAS	Lizdas išorinio įrenginio analoginės išvesties prijungimui.
4	OPTINIS SKAITMENINIS 1,2 LIZDAS	Lizdas išorinio įrenginio skaitmeninės (optinės) išvesties prijungimui.

- Norėdami išjungti maitinimo laidą iš elektros lizdo, prilaikykite kištuką. Netraukite laikydami už laido.
- Nejunkite įrenginio ar kitų komponentų į maitinimo šaltinį, kol nesujungėte visų komponentų tarpusavyje.

Nuotolinio valdymo pultas

NUOTOLINIO VALDYMO PULTO APRAŠYMAS

POWER (Įjungimo/Išjungimo) MYGTUKAS
Įjungia/Išjungia „Crystal Surround Air Track“ sistemą.

TV INFO
Paspauskite, kai norite pamatyti TV kanalo informaciją.

GARSAS
Reguliuojamas įrenginio garso lygis.

GARSO NUSLOPINIMAS
Nuslopina įrenginio garsą. Paspaudus dar kartą, atstatomas ankstesnis garso lygis.

3D GARSAS
Ši funkcija suteikia garsui gylio bei erdvumo.

IŠMANUSIS GARSAS
Reguliuoja ir stabilizuoja garso lygį, esant staigiems garso pokyčiams.

PRITEMDYMO/DRC mygtukas
Galite valdyti ekrano šviesumą. Taip pat galite naudoti šią funkciją tada, kai norite girdėti „Dolby Digital“ garsą, žiūrėdami filmus mažu garsumu nakties metu („Standard“ (įprastas), MAX (didžiausias), MIN(mažiausias))

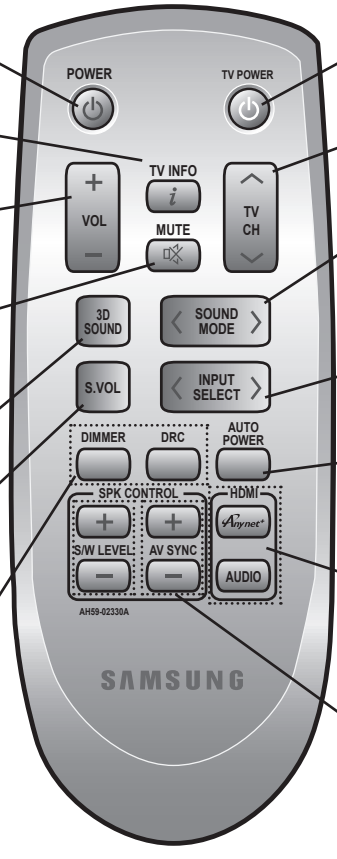

TV POWER (TV Įjungimo/Išjungimo) MYGTUKAS
Įjungia/Išjungia SAMSUNG televizorių.

TV KANALŲ mygtukas
Perjungia televizoriaus kanalus.

GARSO REŽIMAS
Pasirenkamas garso režimas. (MUSIC (muzika), NEWS (naujienos), DRAMA (drama), CINEMA (kinas), SPORTS (sportas), GAME (žaidimai), PASS (Originalus garsas))

ĮVESTIES PASIRINKIMAS
Pasirenkama „Digital“ (Skaitmeninė) (Optinė), „Audio“ (Garso) arba „W.iPod“ įvestis.

AUTOMATINĖ MAITINIMO SĄSAJA
„Air Track“ sistema sinchronizuojama su optiniu signalu, todėl įjungus televizorių, sistema įsijungia automatiškai.

„Anynet+“, GARSO mygtukas (Neprieinamas)
Šis mygtukas neaktyvus. Paspaudę šį mygtuką, įrenginio ekrane pamatysite pranešimą „NOT AVAILABLE“ (neprieinamas).

S/W LYGIS , AV SYNC mygtukas
Suderinamas žemų dažnių garsiakalbio lygis. Taip pat naudojamas, norint suderinti vaizdą ir garsą, kai įrenginys prijungiamas prie skaitmeninio televizoriaus.

- Nuotolinio valdymo pultu galima valdyti tik SAMSUNG televizorius.
- Priklausomai nuo televizoriaus, gali būti neįmanoma jo valdyti šiuo nuotolinio valdymo pultu. Tokiu atveju televizoriaus valdymui naudokite televizoriaus nuotolinio valdymo pultą.

Kaip įdėti baterijas į nuotolinio valdymo pultą

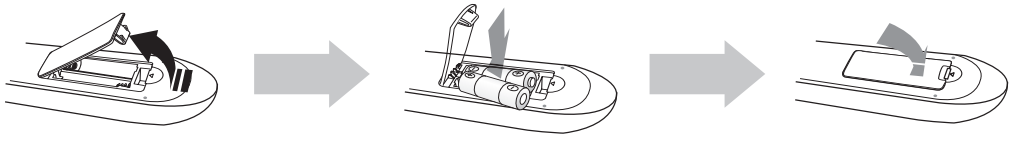

1. Pastumkite nuotolinio valdymo pulto galinėje dalyje esantį dangtelį aukštyn, kaip parodyta.
2. Įdėkite dvi AAA dydžio baterijas. Patikinkite, ar teisingai įstatėte „+“ ir „-“ baterijų galus pagal dėklo viduje nurodytą schemą.
3. Įstatykite atgal dangtelį. Naudojantis televizoriumi įprastu būdu, baterijų užtenka maždaug vieneriems metams.

Nuotolinio valdymo pultelio veikimo diapazonas

Nuotolinio valdymo pultas gali būti naudojamas apytiksliai iki 23 pėdų (7 metrų) atstumu tiesia linija. Jis taip pat gali veikti iki 30° laipsnių horizontaliu kampu nuo nuotolinio valdymo daviklio.

Sujungimai

SIENINIO LAIKIKLIO TVIRTINIMAS

Naudodami sieninį laikiklį, galite kabinti įrenginį ant sienos.

Atsargumo priemonės montuojant

- Montuokite įrenginį tik ant vertikalios sienos.
- Nemontuokite įrenginio vietose, kur jį gali veikti aukšta temperatūra ar drėgmė, bei ant sienų, kurios neišlaikytų jo svorio.
- Patikrinkite sienos stiprumą. Jeigu siena yra nepakankamai tvirta, prieš montuodami įrenginį, sutvirtinkite ją.
- Patikrinkite, kokia medžiaga sudaro sieną. Jeigu įrenginys tvirtinamas ant tinko plokštės, marmuro ar metalinio paviršiaus, pasirūpinkite tinkamais tvirtinimo varžtais.
- Laidai, jungiami į išorinius mechanizmus, turi būti sujungti prieš montuojant įrenginį.
- Prieš montuodami išjunkite įrenginį. Priešingu atveju jis gali sukelti elektros šoką.

1. Pridėkite laikiklį prie sienos paviršiaus ir pritvirtinkite jį dviem varžtais (nepridedami).

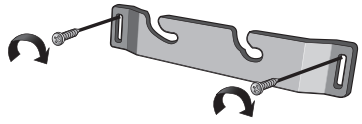

2. Užkabinkite prietaisą ant tam skirtų laikiklio jungčių. Patikrinkite, ar tvirtinimo kojelės tvirtai užsifiksavo iki pat tvirtinimo jungčių galo.

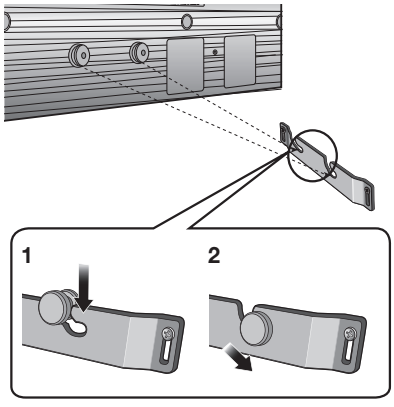

3. Taip turi atrodyti baigtas montuoti įrenginys.

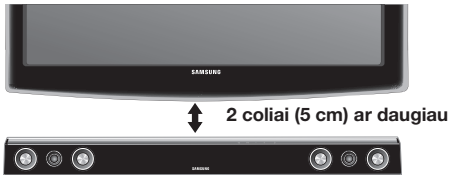

- Nesilaikykite už įrenginio, nesutrenkite jo.
- Patikimai pritvirtinkite prietaisą prie sienos, kad jis nenukristų. Jeigu prietaisas nukris, jis gali sugesti, sudužti arba sužeisti žmogų.
- Kai prietaisas pritvirtintas prie sienos, stebėkite, kad vaikai neužkliūtų už kokio nors prijungto laido ir nenumestų jo.
- Norėdami užtikrinti optimalų veikimą, garsiakalbių sistemą tvirtinkite prie sienos ne mažesniu kaip 5 cm atstumu nuo televizoriaus.

BELAIDŽIO ŽEMŲ DAŽNIŲ GARSIAKALBIO PRIJUNGIMAS

Žemų dažnių garsiakalbio susiejimo identifikatorius yra nustatomas gamykloje, todėl pagrindinis prietaisas ir garsiakalbis turėtų būti susieti tarpusavyje (belaidžiu būdu) automatiškai, juos įjungus. Jeigu ryšio indikatorius neužsidega įjungus pagrindinį prietaisą ir garsiakalbį, nustatykite susiejimo identifikatorių pagal toliau pateikiamą aprašymą.

1. Įjunkite pagrindinio įrenginio ir žemų dažnių garsiakalbio laidus į kintamosios srovės maitinimo lizdą.

2. Mažu smailiu daiktu nuspauskite **ID SET** mygtuką, esantį žemų dažnių garsiakalbio galinėje pusėje, ir palaikykite nuspaudę maždaug 5 sekundes.
   - **STANDBY** (parengties režimo) indikatorius išsijungia, ir pradeda greitai mirksėti **LINK** (jungties) indikatorius (mėlynas LED šviesos diodas).

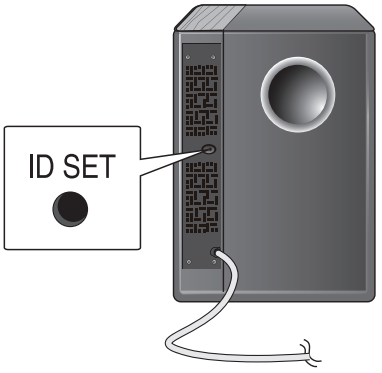

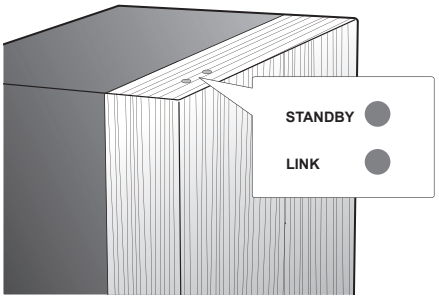

3. Pagrindiniam įrenginiui esant išjungtam (**STANDBY** režime), nuspauskite **GARSO NUSLOPINIMO** mygtuką nuotolinio valdymo pulte 5 sekundėms.

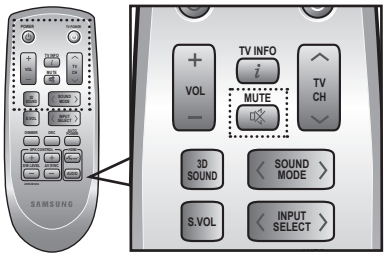

4. Maitinimo indikatorius pagrindiniame įrenginyje išsijungia ir įsijungia, tada grįžta į **STANDBY** (parengties) režimą.
   - Pagrindinis įrenginys ir žemų dažnių garsiakalbis dabar yra sujungti.
   - Žemų dažnių garsiakalbyje dega jungties indikatorius (mėlynas LED šviesos diodas).
   - Pasirinkę tinkamą garso kategorijos režimą (žr. 15 p.), galite mėgautis geresniu garsu iš belaidžio žemų dažnių garsiakalbio.

- Jeigu norite pernešti ar sumontuoti šį prietaisą, pirmiausia išjunkite jį ir atjunkite maitinimo laidą.
- Jeigu pagrindinis įrenginys yra išjungtas, belaidis žemų dažnių garsiakalbis pereina į budėjimo režimą ir pradeda mirksėti viršuje esanti STANDBY lemputė.
- Jeigu netoli šios sistemos naudojate tokius įrenginius, kaip mikrobangų krosnelė, belaidžio LAN kortelė, „Bluetooth“ įranga ar kitą įrenginį, naudojantį tą patį dažnį (5.2 GHz ar 5.8 GHz), galite girdėti garso trikdžius dėl susikertančių bangų.
- Belaidžio signalo perdavimo atstumas tarp pagrindinio įrenginio ir žemų dažnių garsiakalbio yra apie 33 pėdos, tačiau gali skirtis priklausomai nuo aplinkos, kurioje naudojami įrenginiai. Jeigu tarp jų yra gelžbetonio ar metalo siena, sistema gali visai neveikti, nes belaidis signalas nepereina per metalą.
- Jeigu pagrindinis įrenginys neužmezga belaidžio ryšio, atlikite aukščiau aprašytus 1-4 žingsnius, bandydami iš naujo užmegzti ryšį tarp jo ir belaidžio žemų dažnių garsiakalbio.

- Į belaidį žemų dažnių garsiakalbį integruota belaidžio ryšio antena. Saugokite šį prietaisą nuo vandens ir drėgmės.
- Tam, kad garsiakalbis veiktų optimaliai, pasirūpinkite, kad aplink jį nebūtų jokių kliūčių.

TOROIDINIO FERITO ŠERDIES PRITVIRTINIMAS PRIE ŽEMŲ DAŽNIŲ GARSIAKALBIO MAITINIMO LAIDO

Jei pritvirtinsite toroidinio ferito šerdį prie žemų dažnių garsiakalbio maitinimo laido, tai padės išvengti iš radijo signalų kylančių RF trukdžių.

1. Patraukite toroidinės ferito šerdies tvirtinimo kilpą, kad ją atidarytumėte.
2. Padarykite tris žemų dažnių garsiakalbio maitinimo laido kilpas.
3. Pritvirtinkite toroidinę ferito šerdį prie žemų dažnių garsiakalbio maitinimo laido, kaip parodyta paveikslėlyje, ir spauskite ją kol ji spragtelės.

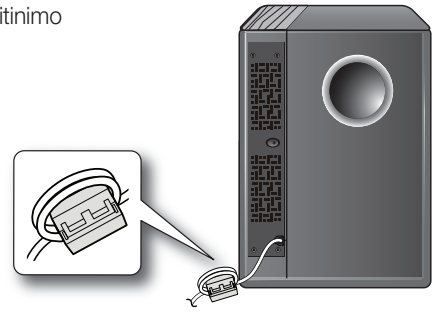

TOROIDINIO FERITO TVIRTINIMAS PRIE ŽEMŲ DAŽNIŲ GARSIAKALBIO

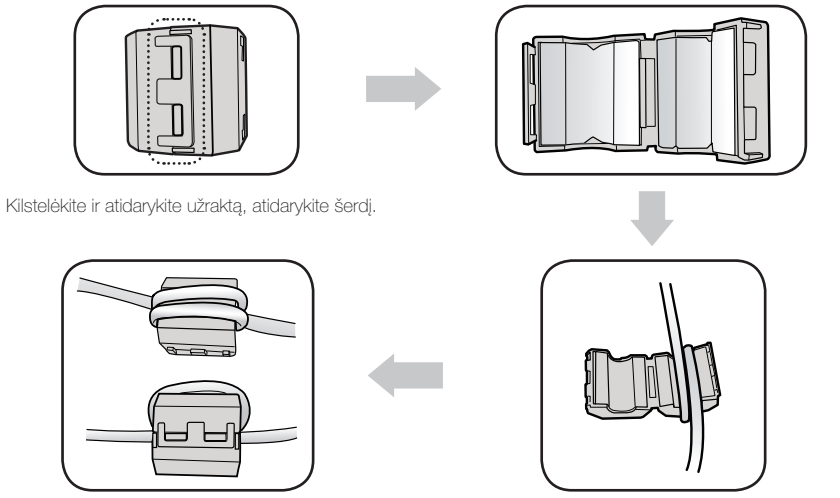

Kilstelėkite ir atidarykite užraktą, atidarykite šerdį.

Du kartus apsukite maitinimo laidą ant ritės.
(Pradėkite vyti 5-10 cm atstumu nuo jungiklio)

Uždarykite užraktą.

FERITO ŠERDIES TVIRTINIMAS ANT GARSO LAIDO

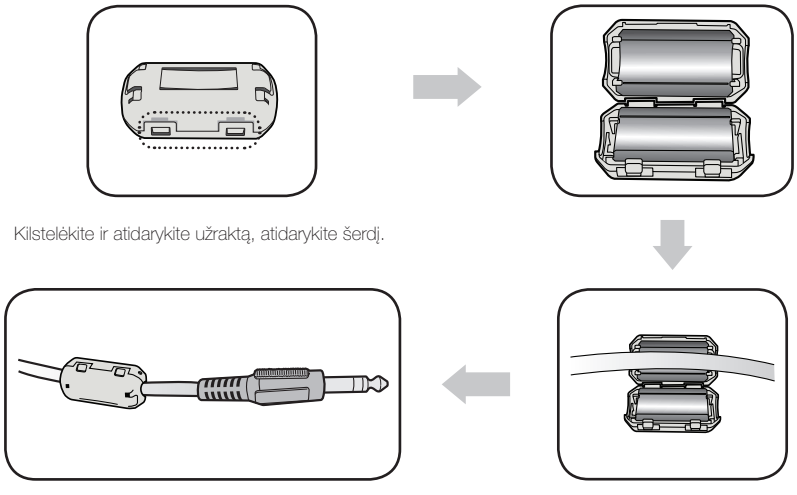

Kilstelėkite ir atidarykite užraktą, atidarykite šerdį.

Padėkite garso laidą ant atidarytos šerdies.

Uždarykite užraktą.

„IPOD“/ „IPHONE“ NAUDOJIMAS SU BELAIDE „IPOD“/ „IPHONE“ STOTELE (parduodama atskirai (HT-WDC10))

Galite mėgautis geresne muzikos kokybe per garsiakalbį, siųsdami „iPod“/ „iPhone“ garso signalus per belaidį siųstuvą.
Norėdami susieti pagrindinį įrenginį su belaidžiu siųstuvu, kartu juos abu įjungę, turite atlikti ID nustatymą.
Įjunkite pagrindinį įrenginį ir prie belaidžio siųstuvo prijunkite „iPod“/„iPhone“.
Tuomet paspauskite mygtuką ĮVESTIES PASIRINKIMAS nuotolinio valdymo pulte bei pasirinkite „W iPod“ režimą.
Atitinkamai pasikeis pagrindinio įrenginio įvesties pasirinkimo režimas.
Pakartotinai spauskite DIGI.1 ➡ DIGI.2 ➡ ANALOG ➡ W iPod (Žr. 18 psl.)
Jeigu „iPod“/ „iPhone“ nebus prijungtas prie belaidžio siųstuvo, garso juosta nebus išjungta.
Daugiau informacijos apie HT-WDC10 ieškokite HT-WDC10 vartotojo vadove.

KAIP SUSIETI BELAIDĮ SIŲSTUVĄ SU PAGRINDINIU ĮRENGINIU

Prieš nustatydami siųstuvo ID, nustatykite žemų dažnių garsiakalbio ID. (Žr. 12 psl.)

1. Išjunkite namų kino teatro sistemą (HW-D450, HW-D451).
2. Paspauskite ir 5 sekundes palaikykite „3D SOUND“ mygtuką nuotolinio valdymo pulte. Vieną kartą sumirksės HW-D450, HW-D451 sistemų budėjimo režimo lemputė.
3. Prijunkite „iPod“/„iPhone“ prie belaidžio siųstuvo.
4. Įjunkite „iPod“/„iPhone“. Paspauskite ir 5 sekundes palaikykite belaidžio siųstuvo galinėje pusėje esantį ID SET mygtuką. Pradės greitai mirksėti belaidžio siųstuvo susiejimo lemputė.
5. Įjunkite namų kino sistemą (įsitikinkite, kad belaidžio siųstuvo susiejimo lemputė („Link LED“) yra įjungta ON). Norėdami klausytis muzikos iš savo „iPod“/„iPhone“ per namų kino teatro sistemą, pasirinkite „iPod“ režimą namų kino sistemos šaltiniu.
   Garso rateliu ar garso juosta galite valdyti savo „iPod“/„iPhone“ garsiakalbio garsą.
   - Kai „iPod“/„iPhone“ sustabdomas ar pereina į energijos taupymo režimą, įjungiamas belaidžio siųstuvo miego režimas.
   - Kai „iPod“/„iPhone“ pereina į gilaus miego režimą („Deep Sleep“), belaidis siųstuvas išjungiamas.

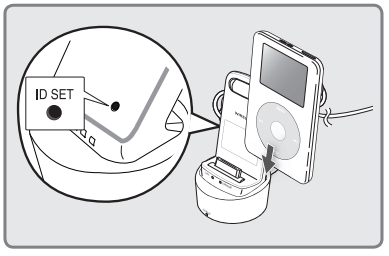

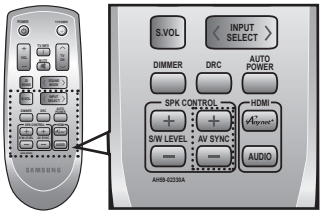

- Jeigu pagrindinį įrenginį naudojate šalia tokių belaidžių prietaisų, kaip nešiojamas kompiuteris, AP arba „Wi-fi“, galimos bet kokios nestabilaus veikimo klaidos.
- Neporuokite žemų dažnių garsiakalbio ir „iPod“/„iPhone“ vienu metu. Jeigu poruojate tuo pačiu metu, „iPod“/„iPhone“ ir žemų dažnių garsiakalbis gali neprisijungti prie garso juostos.

„IPOD“/„IPHONE“ MODELIAI, KURIUOS GALIME NAUDOTI SU ŠIUO ĮRENGINIU

„iPod touch“ (1-os, 2-os, 3-čios ir 4-tos kartos)	**„iPod classic“**	**„iPod“ su vaizdu**
„iPod nano“ (1-os, 2-os, 3-čios, 4-tos, 5-tos ir 6-tos kartos)	**„iPhone 4“**	**„iPhone 3gS“**
„iPhone 3g“	**„iPhone“**	

- „Made for iPod“ ir „Made for iPhone“ žymėjimas reiškia, kad elektroninis priedas buvo sukurtas specialiai naudoti atitinkamai su „iPod“ arba „iPhone“, o gamintojas patvirtina, kad šie priedai atitinka „Apple“ veikimo standartus. „Apple“ neatsako už šio įrenginio veikimą ar jo atitikimą saugumo bei kontrolės standartams. Atsiminkite, kad šio priedo naudojimas su „iPod“ ar „iPhone“ gali paveikti belaidžio ryšio veikimą.

Made for iPod iPhone

- „iPhone“, „iPod“, „iPod classic“, „iPod nano“ ir „iPod touch“ yra JAV ir kitose šalyse registruoti „Apple Inc.“ prekių ženklai.
- Garso reguliavimas gali netinkamai veikti, išskyrus aukščiau nurodytus modelius. Jei su aukščiau įvardintais modeliais įvyksta bet kokia klaida, prašome atnaujinti „iPod“/„iPhone“ programinę įrangą į naujausią versiją.

„Crystal Surround Air Track“ sistemos prijungimas

Šiame skyriuje aprašomi du prietaiso prijungimo prie televizoriaus būdai (skaitmeninis ir analoginis).
Įrenginyje yra viena optinė skaitmeninė jungtis ir viena garso analoginė jungtis televizoriaus prijungimui.

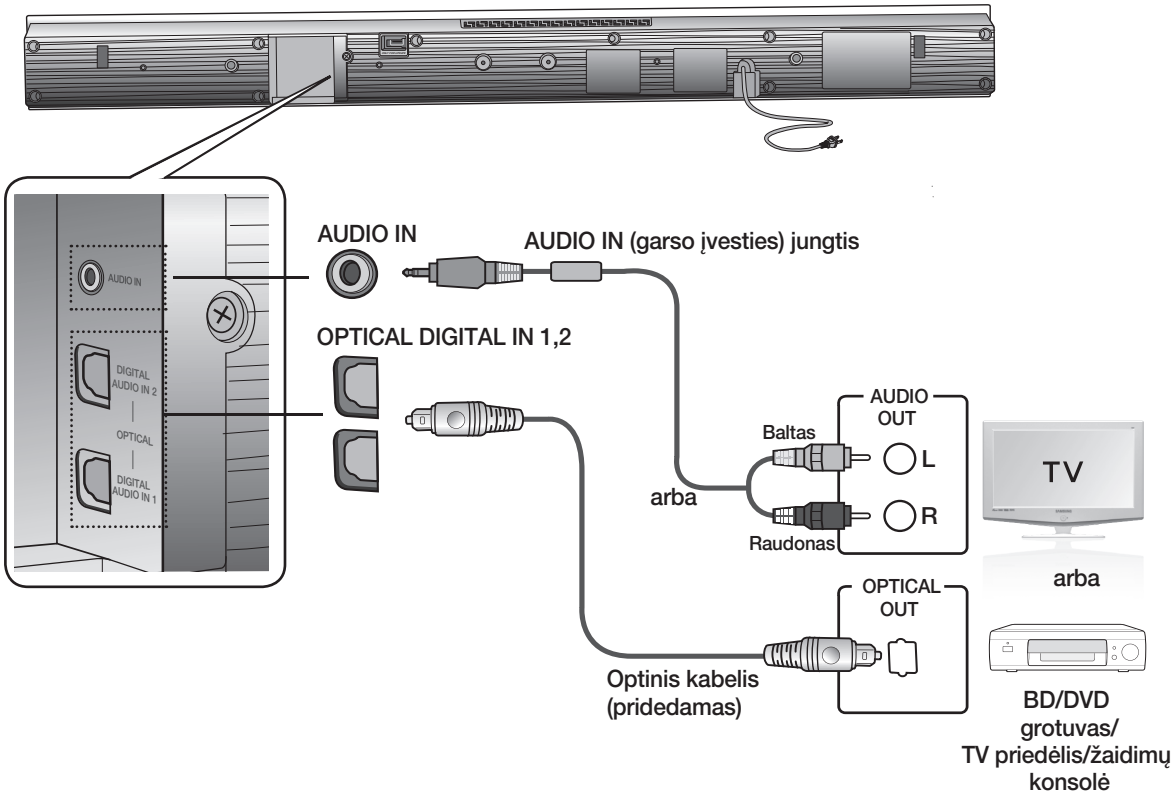

AUDIO IN (garso įvesties) jungtis
Sujunkite AUDIO IN (garso įvesties) jungtį pagrindiniame įrenginyje su AUDIO OUT (garso išvesties) jungtimi televizoriuje.
Tinkamai sujunkite spalvas.

ARBA

OPTICAL DIGITAL IN 1,2 (optinės skaitmeninės įvesties) jungtis
Sujunkite skaitmeninės įvesties jungtį pagrindiniame įrenginyje su OPTICAL OUT (optinės išvesties) jungtimi televizoriuje.
Nejunkite įrenginio ar televizoriaus į maitinimo lizdą, kol nesujungėte visų komponentų.

- Norėdami pernešti ar perjungti įrenginį kitur, išjunkite jį ir ištraukite laidą iš maitinimo lizdo.
- Įrenginį galite jungti prie išorinių komponentų (DVD grotuvo, TV priedėlio ir kt.)
- Rinkinyje yra tik vienas optinis kabelis.
- Pasirinkus ANALOG (analoginį signalą) esant neprijungtam garso kabeliui, įrenginys automatiškai išsijungia po 20 minučių.
- Jeigu televizorius ar bet kuris kitas prietaisas, prijungtas prie „Air Track“ sistemos per optinį laidą, yra išjungtas ir nėra skaitmeninės įvesties signalo, „Air Track“ sistema automatiškai išjungiama po 20 minučių. (Jeigu daugiau nei 20 minučių nebuvo įvesties signalo iš DIGITAL AUDIO IN 1 arba 2, „Air Track“ sistema bus išjungta.)
- Kai „Air Track“ sistema nesusieta su HT-WDC10 modeliu „W.iPod“ režime, „Air Track“ sistema išsijungs po 20 minučių.

Funkcijos

PAGRINDINĖS FUNKCIJOS

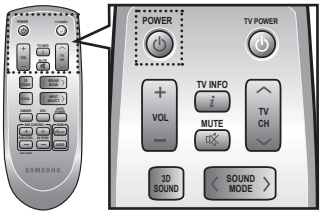

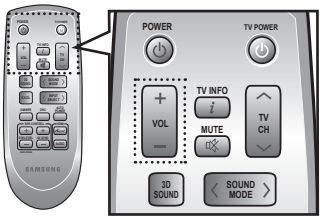

Įjungimas/išjungimas

1. Palieskite **ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO** (⏻) mygtuką priekiniame įrenginio skydelyje.
Arba,
paspauskite **POWER (Įjungimo/Išjungimo)** mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje, ir įrenginys įsijungs.

2. Palieskite **ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO** (⏻) mygtuką priekiniame įrenginio skydelyje.
Arba,
paspauskite **POWER (Įjungimo/Išjungimo)** mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje, ir įrenginys išsijungs.

Garsumo reguliavimas

Palieskite **GARSUMO +/–** mygtuką priekiniame įrenginio skydelyje.

Arba,
paspauskite **VOLUME +/–** mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje, norėdami sureguliuoti garsumą.

- Priekinio skydelio ekrane pasirodo skaitinė garsumo lygio reikšmė.

- Garsumo lygis didinamas ar mažinamas, spaudžiant VOLUME +/– mygtuką.
- Jeigu norite mėgautis garsu, sklindančiu tik iš „Crystal Surround Air Track“ sistemos, išjunkite televizoriaus garsiakalbius per televizoriaus „Audio Setup“ (garso nustatymo) meniu. Skaitykite televizoriaus vartotojo vadovą.

PAPILDOMOS FUNKCIJOS

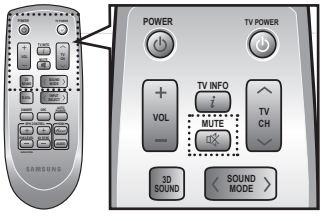

Garso nuslopinimas

Ši funkcija naudinga, kai reikia atidaryti duris ar atsiliepti telefonu.

1. Paspauskite **GARSO NUSLOPINIMO** (🔇) mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje, norėdami laikinai išjungti garsą.

2. Paspauskite **GARSO NUSLOPINIMO** mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje dar kartą (arba spauskite **VOLUME +/–** mygtuką) ir įjunkite garsą.

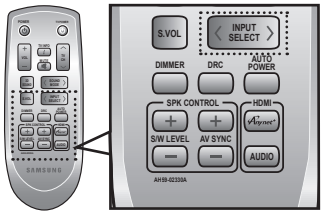

Įvesties režimo parinkimas

Galite rinktis optinę skaitmeninę arba garso įvestį.
Spauskite **O/A INPUT** nuotolinio valdymo pultelyje arba palieskite **ĮVESTIES REŽIMO** mygtuką priekiniame skydelyje keletą kartų, ir pasirinkite „Optical Digital in“ (optinę skaitmeninę įvestį) arba „Audio input“ (garso įvestį).

Įvesties režimas	Indikatorius
Optinė skaitmeninė įvestis	DIGI.1
	DIGI.2
Garso įvestis	ANALOG
„iPod“ režimas	W.iPod

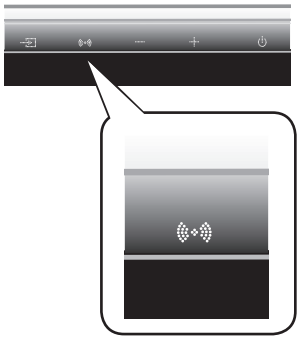

Garso režimo parinkimas

Priklausomai nuo to, ką žiūrėsite, galite pasirinkti 7 skirtingus garso režimus: (NEWS (žinių), DRAMA (dramos), SPORTS (sporto), GAME (žaidimų), CINEMA (kino), MUSIC (muzikos) ir PASS (originalaus garso)).

Spauskite **GARSO REŽIMO** mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje arba palieskite **GARSO KATEGORIJOS REŽIMO** mygtuką priekiniame skydelyje ir pasirinkite norimą garso režimą.

Garso režimas	Funkcija
PASS	Pasitinkite PASS režimą, jeigu norite girdėti originalų garsą.
MUSIC	Pasitinkite MUSIC režimą, jeigu klausysite muzikos.
NEWS	Pasitinkite NEWS režimą, žiūrėdami žinias/naujienas.
DRAMA	Pasitinkite DRAMA režimą, žiūrėdami dramos tipo filmus.
CINEMA	Pasitinkite CINEMA režimą, žiūrėdami kino filmus.
SPORTS	Pasitinkite SPORTS režimą, žiūrėdami sporto laidas.
GAME	Pasitinkite GAME režimą, žaisdami žaidimus.

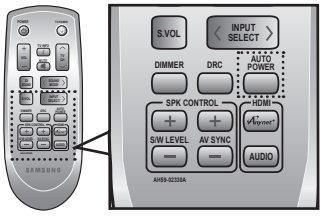

AUTOMATINĖS MAITINIMO SĄSAJOS naudojimas

„Crystal Surround Air Track“ automatiškai įjungiamas, kai įjungiamas televizorius ar kitas įrenginys, prijungtas prie „Air Track“ įrenginio optiniu kabeliu.

Spauskite **AUTOMATINĖS MAITINIMO SĄSAJOS** mygtuką šio įrenginio nuotolinio valdymo pultelyje.

- Automatinės maitinimo sąsajos funkcija įsijungia arba išsijungia, kiekvieną kartą paspaudus šį mygtuką.

AUTOMATINĖS MAITINIMO SĄSAJOS mygtukas	Ekranas
ĮJUNGTAS	POWER LINK ON
IŠJUNGTAS	POWER LINK OFF

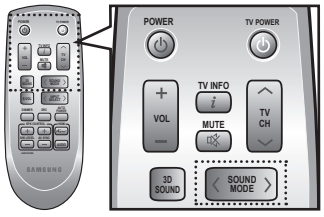

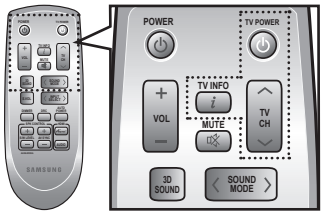

▪ Jeigu televizorius ar kitas įrenginys, prijungtas prie „Air Track“ įrenginio optiniu kabeliu, yra išjungtas ir nėra jokios skaitmeninės įvesties, „Air Track“ įrenginys išsijungia po 20 minučių.

Televizoriaus funkcijos

1. Spauskite **TV POWER (televizoriaus įjungimas)** šio įrenginio nuotolinio valdymo pultelyje.
2. Spauskite TV CH nuotolinio valdymo pultelyje, norėdami pasirinkti televizoriaus kanalą.
3. Rinkitės garso režimo mygtukus nuotolinio valdymo pultelyje, norėdami pasirinkti pageidaujamą garso režimą.

▪ Nuotolinio valdymo pulteliu galima valdyti tik SAMSUNG televizorius.

ŽEMŲ DAŽNIŲ GARSIAKALBIO LYGIO funkcija

„S/W Level“ mygtuku nuotolinio valdymo pultelyje galite kontroliuoti pagrindinį garsą.

1. Spauskite **„Žemų dažnių garsiakalbio“** mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje.
2. Ekrane pasirodo užrašas **SW 00**.
3. Spauskite **„+“ LEVEL** (garsumo reguliavimo) mygtuką, norėdami padidinti žemų dažnių garsiakalbio garsą. Galimas nustatymas nuo SW+01 iki SW+06.
4. Spauskite **„-“ LEVEL** (garso reguliavimo) mygtuką, norėdami sumažinti žemų dažnių garsiakalbio garsą. Galimas nustatymas nuo SW-01 iki SW-06.

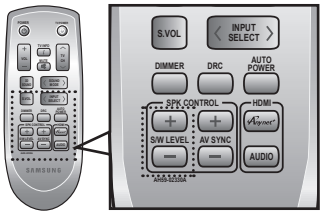

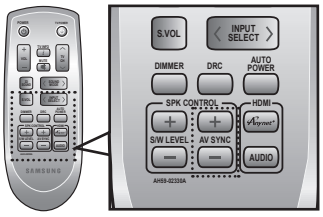

AV SYNC funkcija

Sujungus įrenginį su skaitmeniniu televizoriumi, vaizdas televizoriuje gali atrodyti lėtesnis, nei garsas.
Tokiu atveju nustatykite garso atidėjimo laiką, kad jis sutaptų su vaizdu.
Paspauskite AV SYNC mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje keletą kartų.

- Galite naudoti + , - mygtuką, ir nustatyti atidėjimo laiką nuo 0 ms iki 300 ms.

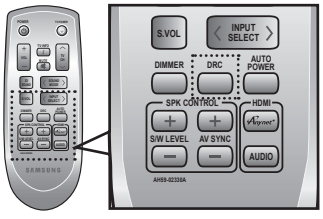

DRC funkcija

Ši funkcija subalansuoja garsiausių ir tyliausių garsų diapazoną.
Šią funkciją galite naudoti norėdami girdėti „Dolby Digital“ garsą, tyliai žiūrėdami filmus naktį.
Spauskite DRC nuotolinio valdymo pultelyje.

Kiekvieną kartą spaudžiant mygtuką, pasirinkimas keičiasi taip:

- DRC MIN (minimalus) ➡ DRC STANDARD (standartinis) ➡ DRC MAX (maksimalus)

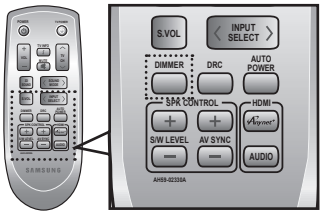

PRITEMDYMO funkcija

Spauskite DIMMER (pritemdymo) mygtuką, norėdami reguliuoti ekrano šviesumą. Laikant nuspaudus **DRC/PRITEMDYMO** mygtuką ilgiau nei 4 sekundes, ekranas užtemsta ir jame atsiranda užrašas **DIMMER LEVEL 1** (Pritemdymo lygis 1) . Dar kartą palaikius nuspaustą mygtuką, ekranas šviesėja, ir jame atsiranda užrašas **DIMMER LEVEL 2** (Pritemdymo lygis 2).

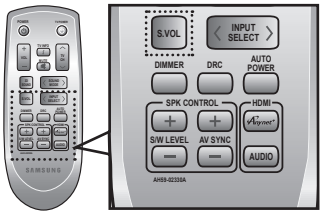

S.VOL funkcija

Ši funkcija sureguliuoja ir stabilizuoja garso lygį, staigiai besikeičiant garsumui, perjungus kanalą ar pasikeitus scenai.

Spauskite **S.VOL** nuotolinio valdymo pultelyje.

- Kiekvieną kartą spaudžiant mygtuką, pasirinkimas keičiasi taip: S.VOL ON (S.VOL funkcija įjungta) ➡ S.VOL OFF (S.VOL funkcija išjungta)

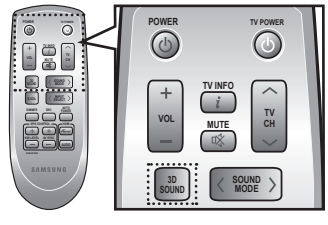

3D gylio garso funkcijos naudojimas

Naudojant 3D GARSO mygtuką, 3D garso funkcija suteikia garsui gylio bei erdvumo.
Paspauskite **3D SOUND** mygtuką nuotolinio valdymo pulte.

- Kiekvieną kartą paspaudus mygtuką, pasirinkimas atitinkamai keičiasi: 3D SOUND ON ➡ 3D SOUND OFF

- Kai įjungiate 3D gylio garsą, garso režimas automatiškai pasikeičia į PASS.

PROGRAMINĖS ĮRANGOS ATNAUJINIMAS

Ateityje SAMSUNG gali pasiūlyti atnaujinimus „Crystal Surround Air Track“ sistemos programinei įrangai.

Norėdami gauti informacijos apie atnaujinimų atsisiuntimą bei USB atmintinės naudojimą, apsilankykite Samsung.com svetainėje arba susisiekite su SAMSUNG skambučių centru.

Atnaujinimus galėsite įdiegti, prijungę USB atmintinę prie USB jungties savo „Air Track“ įrenginyje.

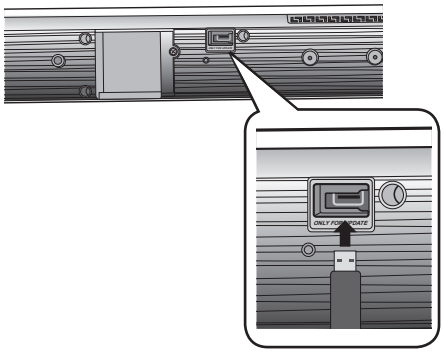

- Prijunkite USB atmintinę su programine įranga prie USB jungties galinėje įrenginio dalyje.
- Neišjunkite maitinimo ir neištraukite USB atmintinės iš įrenginio, kol įrašinėjami atnaujinimai. Pagrindinis įrenginys išsijungs, baigus programinės įrangos atnaujinimą.
  Atnaujinus programinę įrangą, visi jūsų nustatymai grįš prie gamyklinių nustatymų. Rekomenduojame užsirašyti visus nustatymus, kad galėtumėte juos vėl nustatyti, atlikus atnaujinimus.
- Nepavykus atnaujinti programinės įrangos, rekomenduojame suformatuoti USB duomenis FAT16 sistemoje ir pabandyti dar kartą.
- Neformatuokite USB duomenų NTFS sistemoje, norėdami atnaujinti įrangą, kadangi ši sistema nepalaikoma.
- Priklausomai nuo gamintojo, USB atmintinė gali būti nepalaikoma.

Sutrikimų šalinimas

Prieš kreipdamiesi į aptarnavimo specialistus, išbandykite žemiau išvardintus variantus.

Požymis	Patikrinkite	Patarimas
Prietaisas neįsijungia.	• Ar maitinimo laidas įjungtas į elektros lizdą?	• Įjunkite maitinimo laidą į elektros lizdą.
Paspaudus mygtuką, funkcija neveikia.	• Gal aplinkoje veikia statinis elektros krūvis?	• Atjunkite maitinimo kištuką ir vėl jį prijunkite.
Nėra garso.	• Ar įrenginys tinkamai prijungtas prie televizoriaus? • Gal įjungta Garso nuslopinimo funkcija? • Gal nustatytas minimalus garsumo lygis?	• Tinkamai sujunkite įrenginius. • Paspauskite Garso nuslopinimo mygtuką ir išjunkite garso nuslopinimo funkciją. • Sureguliuokite garsumą.
Pasirinkus funkciją, TV ekrane nematomas vaizdas.	• Ar tinkamai prijungtas televizorius?	• Prijunkite televizorių tinkamai.
Neveikia nuotolinio valdymo pultelis.	• Gal išeikvotos baterijos? • Gal atstumas tarp nuotolinio valdymo pultelio ir televizoriaus per didelis?	• Pakeiskite baterijas. • Bandykite jungti iš arčiau.
Garsas iš kairiojo/dešiniojo kanalo yra sukeistas.	• Ar kairysis/dešinysis televizoriaus garso išvesties laidas tinkamai prijungtas?	• Patikrinkite kairįjį/dešinį kanalą ir prijunkite jį/juos tinkamai.

Priedas

SPECIFIKACIJOS

BENDROSIOS	Maitinimo šaltinis		AC 120V, 60Hz
	Energijos suvartojimas budėjimo režime		0.75W
	Energijos suvartojimas	Pagrindinis įrenginys	45W
		Žemų dažnių garsiakalbis	20W
	Svoris	Pagrindinis įrenginys	2.3 kg
		Žemų dažnių garsiakalbis	5.4 kg
	Matmenys (plotis x aukštis x gylis)	Pagrindinis įrenginys	957 x 91.9 x 45.9 mm
		Žemų dažnių garsiakalbis	175 x 350 x 295 mm
	Veikimo temperatūros diapazonas		+ 5 °C iki 35 °C
	Veikimo drėgmės diapazonas		10 % iki 75 %
STIPRINTUVAS	Nominali išvesties galia	Pagrindinis įrenginys	80W/CH, 4Ω, THD = 10%, 1kHz
		Žemų dažnių garsiakalbis	120W, 4Ω, THD = 10%, 100Hz
	Įvesties jautris/varža		570mV/20KΩ
	S/N dažnis (analoginė įvestis)		70dB
	Atskyrimas (1kHz)		70dB
DAŽNIO ATSAKAS	Analoginė įvestis		20Hz~20kHz(±3dB)
	Skaitmeninė įvestis/48kHz PCM		20Hz~20kHz(±3dB)

***** S/N dažnis, iškraipymas, atskyrimas ir naudojamas jautris pagrįsti AES (Garso inžinerijos asociacijos) matavimų rekomendacijomis.

*****: Nominali specifikacija

- „SAMSUNG Electronics Co., Ltd“ pasilieka teisę keisti specifikacijas be išankstinio įspėjimo.
- Svoriai ir matmenys yra apytiksliai.

PIRKĖJO RIBOTOJI GARANTIJA

Šis SAMSUNG prekės ženklo gaminys, kurį pateikia ir platina SAMSUNG kompanija, galutiniam namų vartotojui yra pristatomas naujas, originalioje pakuotėje ir jam suteikiama SAMSUNG riboto laiko garantija dėl gamyklinių medžiagų ar darbo defektų:

Vieneriems (1) metams, sudedamosios dalims ir darbams*

(*naudojant komerciniams tikslams – 90 dienų sudedamosioms dalims ir darbams)

Ši ribotoji garantija pradeda galioti nuo įsigijimo datos ir galioja tik Jungtinėse Valstijose įsigytiems produktams. Jeigu reikalingas garantinis aptarnavimas, pirkėjas turi susisiekti su SAMSUNG, kuri nustatys problemą ir aptarnavimo procedūras.
Garantinį aptarnavimą gali atlikti tik SAMSUNG įgaliotas aptarnavimo centras. Pirkėjas turi pristatyti originalų produkto įsigijimą liudijantį dokumentą, jeigu to paprašo SAMSUNG arba SAMSUNG įgaliotas aptarnavimo centras. Pirkėjas atsakingas už produkto transportavimą į aptarnavimo centrą ir iš jo.
Aukščiau nurodytu ribotos garantijos galiojimu metu, SAMSUNG nemokamai, savo pasirinkimu pagal čia išdėstytas sąlygas sutaisys sugedusį produktą, pakeisdama sudedamąsias jo dalis naujomis arba atnaujintomis, arba pakeis šį produktą nauju ar atnaujintu produktu. Visos pakeistos sudedamosios dalys ir produktai tampa SAMSUNG nuosavybe ir turi būti grąžinti atgal į SAMSUNG. Pakeistoms dalims ir produktams taikomas likęs garantijos laikas arba devyniasdešimt (90) dienų, atsižvelgiant į tai, kuris laikas yra ilgesnis.
SAMSUNG įsipareigojimai dėl programinės įrangos produktų, kuriuos platina SAMSUNG su SAMSUNG prekės ženklu, yra nustatyti galutinio vartotojo licencijos sutartyje. Ne SAMSUNG techninė ir programinė įranga, jeigu tokia pateikiama, yra tokia „KOKIA YRA“.

Ne SAMSUNG gamintojai, tiekėjai, leidėjai ir paslaugų teikėjai gali suteikti savo garantijas.
Ši ribotoji garantija apima gamyklinius medžiagų ir darbo defektus, jeigu tokių atsiranda įprastinio naudojimo metu, arba kaip išskirtinai šioje sutartyje nurodyta – naudojant produktą nekomerciniais tikslais, ir negalioja šiais atvejais, kai įskaitant, bet neapsiribojant: produktas pažeidžiamas siuntimo, pristatymo ir montavimo metu; taikant ir naudojant šį produktą tikslams, kuriems jis neskirtas; perdarius produktą ar jo serijinius numerius; kosmetiniams pažeidimams ar išorės apdailai; pažeidimams dėl nelaimingo atsitikimo, piktnaudžiavimo, nepriežiūros, gaisro, vandens, žaibo ar kitų gamtos reiškinių; dėl SAMSUNG netiekiamų ar neįgaliotų produktų, įrangos, sistemų, paslaugų, dalių, eksploatacinių medžiagų, priedų, programų, diegimo, remonto, išorinių laidų ar jungčių naudojimo, kurie pažeidžia šį produktą bei sukelia aptarnavimo problemas; neteisingos elektros linijos įtampos ir jos svyravimų; vartotojo keitimų ir naudojimo instrukcijų nesilaikymo; instrukcijų knygelėje nurodytų valymo, priežiūros ir aplinkos sąlygų nesilaikymo; dėl produkto pašalinimo ir išmontavimo; dėl signalo priėmimo problemų ir iškraipymų, susijusių su triukšmu, aidu, trukdžiais ar kitų signalo perdavimo ir pristatymo problemų. SAMSUNG negarantuoja, kad šis produktas veiks be pertrūkių ar klaidų.

NĖRA JOKIŲ KITŲ GARANTIJŲ, IŠSKYRUS IŠDĖSTYTAS IR APRAŠYTAS AUKŠČIAU, IR JOKIŲ KITŲ SĄLYGŲ, TIESIOGIAI IŠREIKŠTŲ AR NUMANOMŲ, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT VISOMIS NUMANOMOMIS TINKAMUMO PREKIAUTI IR ATITIKIMO KONKREČIAI PASKIRČIAI GARANTIJAS, IR KURIOS BŪTŲ TAIKOMOS PASIBAIGUS AUKŠČIAU NURODYTAM GARANTIJOS LAIKUI. „SAMSUNG“ NEATSAKINGA UŽ JOKIAS KITAS IŠREIKŠTAS GARANTIJAS, KURIAS ŠIAM PRODUKTUI SUTEIKIA KITAS ASMUO, FIRMA AR KORPORACIJA. „SAMSUNG“ NEATSAKO UŽ PELNO, PAJAMŲ, NESUTAUPYTŲ LĖŠŲ AR KITOS NAUDOS PRARADIMĄ, AR KITUS SPECIALIUS, ATSITIKTINIUS AR PASEKMINIUS PAŽEIDIMUS, ATSIRADUSIUS DĖL ŠIO PRODUKTO NAUDOJIMO, NETINKAMO NAUDOJIMO, AR NEGALĖJIMO NAUDOTIS ŠIUO PRODUKTU, NEPRIKLAUSOMAI NUO TEISINIO MANYMO, KURIUO PAGRĮSTAS SKUNDAS, AR NET JEIGU „SAMSUNG“ BUVO PRANEŠTA APIE TOKIŲ NUOSTOLIŲ GALIMYBĘ. „SAMSUNG“ KOMPENSAVIMO ATSAKOMYBĖ NEBUS DIDESNĖ NEI UŽ ŠĮ PRODUKTĄ SUMOKĖTA ĮSIGYJIMO KAINA IR TARIAMI NUOSTOLIAI. NEAPSIRIBOJANT TUO, KAS IŠDĖSTYTA AUKŠČIAU, PIRKĖJAS PRISIIMA VISĄ RIZIKĄ IR ATSAKOMYBĘ UŽ PIRKĖJO AR KITŲ ASMENŲ IR JŲ TURTO PRARADIMUS, PAŽEIDIMUS AR SUŽEIDIMUS, KYLANČIUS DĖL „SAMSUNG“ PARDUOTO PRODUKTO NEGALĖJIMO NAUDOTI, NETINKAMO NAUDOJIMO, KURIS NĖRA TIESIOGIAI SUKELTAS „SAMSUNG“ NEATSARGUMO. ŠI RIBOTOJI GARANTIJA NETAIKOMA JOKIAM KITAM ASMENIUI, IŠSKYRUS TIKRĄJĮ ŠIO PRODUKTO PIRKĖJĄ, YRA NEPERDUODAMA IR NURODO IŠSKIRTINES JŪSŲ TEISIŲ GYNIMO PRIEMONES.

Kai kuriose valstijose ir šalyse neleidžiama apriboti numanomos garantijos trukmės ar atsisakyti kompensuoti ar riboti kompensacijas už atsitiktinius ar pasekminius nuostolius, taigi viršuje išreikšti apribojimai ir išimtys jums gali negalioti.
Ši garantija suteikia jums konkrečias juridines teises. Jūs galite turėti kitas įstatymų numatytas teises, kurios gali skirtis įvairiose valstijose ar šalyse.

Dėl garantinio aptarnavimo susisiekite su SAMSUNG klientų aptarnavimo centru.

Susisiekite su SAMSUNG atstovais Baltijos šalyse

Jei turite klausimų ar pasiūlymų dėl SAMSUNG produktų, prašome susisiekti su SAMSUNG klientų skyriumi

Valstybė	Vartotoju priežiuros centro kontaktinis telefonas ☎	Tinklalapis
Latvijas Republika	Bezmaksas informatīvais tālrunis: 80007267	www.samsung.lv
Lietuvos Respublika	Informacinės linijos telefonas: 880077777	www.samsung.lt
Eesti Vabariik	Informatsioonikeskus: 8007267	www.samsung.ee

Tinkamas šio prietaiso baterijų išmetimas

(Taikoma Europos Sąjungos ir kitoms Europos valstybėms, taikančioms atskiras baterijų grąžinimo sistemas.)

Toks baterijų, instrukcijų ar pakuočių žymėjimas rodo, kad su produktu naudojamos baterijos neturėtų būti išmetamos su bendromis namų apyvokos atliekomis, pasibaigus jų galiojimo laikui. Žymėjimas cheminiais simboliais Hg, Cd ar Pb rodo, kad baterijoje esanti gyvsidabrio, kadmio ir švino koncentracija yra didesnė, nei numatoma Europos Komisijos direktyvoje 2006/66. Jei baterijos neteisingai utilizuojamos, šie elementai gali kelti pavojų žmonių sveikatai ar aplinkai. Prisidėkite prie natūralių išteklių saugojimo ir remdami medžiagų perdirbimą, atskirkite baterijas nuo kitokių šiukšlių ir atiduokite jas perdirbti per vietinę baterijų grąžinimo sistemą

Tinkamas šio prietaiso išmetimas (Elektros ir elektronikos įranga)

(Taikoma Europos Sąjungos ir kitoms Europos valstybėms, taikančioms atskiras baterijų grąžinimo sistemas)

Toks produkto, priedų ar instrukcijų žymėjimas rodo, kad produktas ir jo elektroniniai priedai (pvz. kroviklis, ausinės, USB kabelis), pasibaigus naudojimo laikui, neturėtų būti išmetami kartu su buitinėmis atliekomis.
Prisidėkite prie aplinkos ir žmonių sveikatos saugojimo, atskirkite tokio tipo atliekas ir atiduokite jas perdirbti, skatindami medžiagų perdirbimą.
Dėl išsamesnės informacijos, kur ir kaip atiduoti tokius produktus saugiai perdirbti, kreipkitės į produkto pardavėją arba vietinę valdžios įstaigą.
Įstaigos, naudojančios produktą, turėtų kreiptis į tiekėją ir peržiūrėti pirkimo sutarties sąlygas. Šis produktas ir jo elektroniniai priedai neturėtų būti maišomi su kitomis komercinėmis atliekomis.

ENERGY STAR